



**KAR
WEI**

PRODUCTINFORMATIE
GLAZEN
BOUWSTENEN

HET MAKEN VAN WANDEN MET GLAZEN BOUWSTENEN

In deze folder wordt voor de doe-het-zelver een duidelijke uitleg gegeven over hoe je een glazen wand kan bouwen. Alle producten zoals beschreven vind je terug in de KARWEI-bouwmarkt.

Montage

Een wand van glazen bouwstenen kan je plaatsen op een harde solide ondergrond. Niet geschikte ondergronden zijn bewegende ondergronden zoals parket, laminaat, vloerbedekking, kurk enz.

Bij glaswanden van de vloer tot het plafond, zonder wandverbinding moet je wel een massieve constructie hebben. Bij verlaagde plafonds van bijvoorbeeld gipsplaten of plafondplaten kan geen losstaande glaswand geplaatst worden. Glasblokwallen plaats je daar waar je geen verlies wil hebben van lichtinval. Zo kan je bijvoorbeeld in een ruimte makkelijk een garderobe creëren of in de badkamer een afscheiding maken tussen de WC en de douche.

Ook een bar in een open keuken, een wand tussen de slaap- en kleedruimte zijn ideale ruimtes die gecreëerd kunnen worden met glasblokken. Of als je een ruimteobject wil maken, kan dit heel gemakkelijk met een vrijstaande zuil of in de hoogte verschillende los staande objecten.

ASSORTIMENT GLAZEN BOUWSTENEN



Bouwsteen

Mat wolk azuurblauw	174464	Mat wolk wit	174014
---------------------	--------	--------------	--------

Wolk azuurblauw	173868	Wolk wit	174405
-----------------	--------	----------	--------



Bouwsteen

Mat wolk turquoise	174472	Druppel wiat	174502
--------------------	--------	--------------	--------

Wolk turquoise	174421	Helder gekruist	300390
----------------	--------	-----------------	--------



Bouwsteen

Mat wolk roze	174170	Hoek wolk wit	179162
---------------	--------	---------------	--------

Wolk roze	173981		
-----------	--------	--	--

Kleurverschillen

Afgebeelde kleuren kunnen in werkelijkheid afwijken. Voor een juiste kleur zie de glazen bouwstenen in de bouwmarkt.



OVERIGE BENODIGDHEDEN



Murfor profiel 5 cm

Lengte 2.64 meter

620740



Wapeningsstaaf 200x6 mm

5 stuks per bundel

210670



Glasklokljm 18 kg

Vochtwerend, voor zowel lijmen als voegen

141638



Metselmortel 25 kg

T.b.v. glazen bouwstenen


172730



Afwerkingsprofiel 8x250 cm

RVS

178761

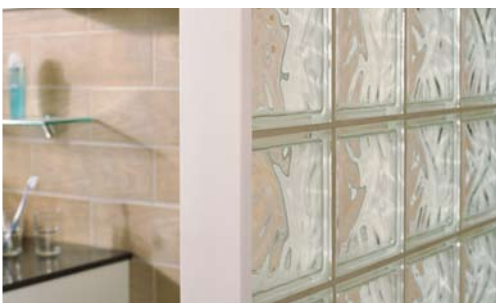

Vloer + afwerkingsprofiel PVC

Wit

141637



Glasklokkruisjes 8 cm

25 stuks per zak

173884



VERWERKING MET MORTEL EN MURFOR PROFIELEN



1.

2 lijsten of een plastic profiel plaatsen tegen de wand. Tussen de lijsten een tussenruimte laten van de dikte van het glasblok plus rechts en links 2 mm.



2.

In geval van lijsten: tussen de lijsten een folie of ander flexibel materiaal van 8 mm dik plaatsen om drukverschillen op te vangen en geen vocht door te laten naar de wand.



3.

Op de vloer 2 lagen bouw- of vijfverfolie plaatsen of een plastic profiel. In geval van bouw- of vijfverfolie dient men de stroken breder te maken dan de glasblokken.



4.

In geval van bouw- of vijfverfolie dien je 2 houten balken loodrecht te plaatsen met een afstand ertussen van 72 tot 74 cm. Hiertussen kunnen de glasblokken geplaatst worden.



5.

In geval van bouw- of vijfverfolie: alkalivrije mortel of glasblokkenlijm (niet te vochtig) tot ongeveer 4 cm tussen de balken gieten. In geval van een plastic profiel een dun laagje glasblokkenlijm aanbrengen onder het eerste te plaatsen blok.



6.

Hierna een murfor profiel of 2 bijleg staven plaatsen.



7.

Hierboven op mortel plaatsen en het eerste glasblok plaatsen.



8.

De volgende glasblokken plaatsen en gebruik maken van de glasblokkruisjes.



9.

Iedere verticale voeg van bovenaf met mortel vullen (ook de voeg tussen de wand en het glasblok).



10.

Na iedere laag een murfor profiel of bijlegstaaf plaatsen. Mochten deze te lang zijn, dan kan je die later nog inkorten.



11.

De volgende laag glasblokken zoals voorheen op een licht verhoogde mortellaag plaatsen



12.

Als de mortellaag uitgehard is (na minimaal 24 uur) de voegen uitkrabben en de glasblokkruisjes afbreken. Hierna alles afvoegen.



13.

Indien noodzakelijk de wandverbinding afvoegen met een elastische voeg. Voor randen die zich in het zicht bevinden kan je een RVS of kunststof afwerkingsprofiel gebruiken.



Attentie:

In vochtige ruimtes kan je beter gebruik maken van murfor profielen dan bijlegstaven. Dit om roestvorming te voorkomen.



Kijk voor meer klusinformatie op www.karwei.nl.

KARWEI hoofdkantoor Leusden.

Wijzigingen voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn adviesverkooprijzen. April 2010.