



BENODIGDHEDEN

Art.nr.		Aantal verpakkingen
 K101C	Kort T-stuk maat 42 mm	12
 K116C	Hoekstuk doorlopende staander maat 42 mm	8
 K128C	3-weg kniestuk maat 42 mm	4
 K131C	Ronde voetplaat maat 42 mm	4
 KKP7	Kapbeugel maat 42 mm	12


Buizen Ø42 mm*

Steigerhout

Lengte:	aantal:	Afm. (bxh):	Lengte:	aantal:
2000 mm	8	195x30 mm		
1800 mm	2	2100 mm	8	
410 mm	12			

Verder: inbusbouten, schroeven, een inbusleutel en een ijzerzaag of slijpschijf.

MONTAGE

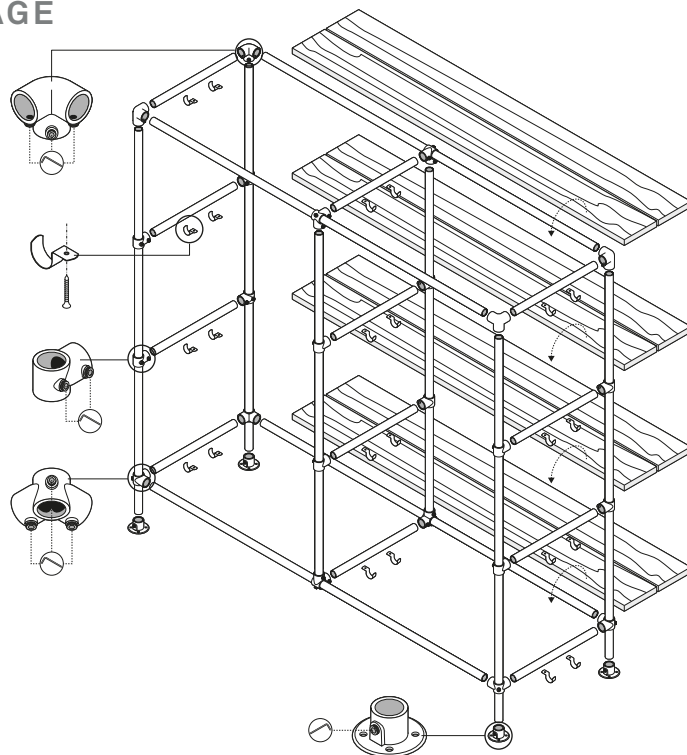

1. Begin met de vier lange staanders op de hoeken van de roomdivider. Schuif vier hoekstukken (koppeling 116) aan de onderkant op de buizen. De hoogte waarop je ze vast moet zetten, is afhankelijk van de lengte van de middelste staanders. Schuif vervolgens per hoekstaander twee T-stukken (koppeling 101) op de buis. Zet de koppelingen op gelijke afstand van elkaar of verdeel ze naar eigen inzicht. Monteer tot slot op de bovenkant van de hoekstaanders een 3-wegkniestuk (koppeling 128).
2. Pak nu de twee middenstaanders en monteer per staander twee T-stukken (koppeling 101). Verbind de lange middenstaanders nu aan elkaar door korte dwarsliggers in de T-stukken te monteren.
3. Neem de vier hoekstaanders er weer bij. Monteer de korte dwarsliggers (twee maal vier stuks) tussen de hoekstaanders zodat je twee zijvlakken krijgt.
4. Nu neem je de vier lange dwarsliggers erbij. Monteer in het midden van elke dwarsligger een hoekstuk (koppeling 116). Koppel vervolgens twee lange dwarsliggers aan elkaar door

een korte dwarsligger in de hoekstukken te monteren. Doe dit ook voor de twee overgebleven lange dwarsliggers.

5. Nu ga je de twee zijvlakken aan elkaar koppelen. Doe dit met twee lange dwarsliggers die je in de onderste hoekstukken (koppeling 116) van de zijvlakken monteert.
6. Pak de middenstaanders er weer bij. Steek deze in de hoekstukken (koppeling 116), in het midden van de onderste lange dwarsliggers.
7. Plaats de bovenste lange dwarsliggers in de 3-wegkniestukken (koppeling 128) van het zijvlak. Laat ze vervolgens rustig zakken op de middenstaanders en steek ze daarna in de 3-wegkniestukken (koppeling 128) van het andere zijvlak. Draai deze koppelingen even los van het zijvlak als je de dwarsliggers er niet in krijgt.
8. Draai alle inbusbouten stevig aan.
9. Bevestig het hout met kapbeugels en schroeven aan het frame en je roomdivider is klaar!

* Indien zwaardere constructie nodig is, adviseren wij buizen van Ø42 mm te gebruiken. Let op dat dan ook alle koppelingen in grotere diameter nodig zijn.