




BENODIGDHEDEN

Art.nr.		Aantal verpakkingen
K128C	3-weg kniestuk maat 42 mm	4
K101C	Kort T-stuk maat 42 mm	6
K131C	Ronde voetplaat maat 42 mm	4
KKP7	Kapbeugel maat 42 mm	2




Buizen Ø42 mm*

Steigerhout

Lengte:	aantal:	Afm. (bxh):	Lengte:	aantal:
1850 mm	3	195x30 mm		
700 mm	4		2000 mm	4
650 mm	4		640 mm	2

Verder: inbusbouten, schroeven, een inbusleutel en een ijzerzaag of slijpschijf.

MONTAGE

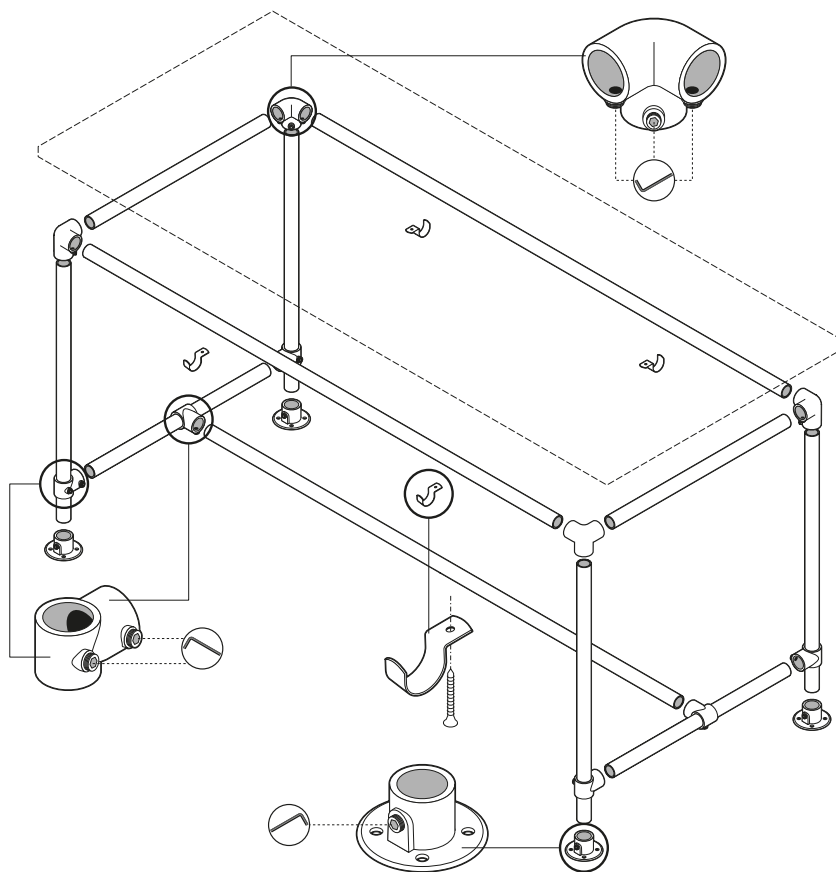

1. Monteer de T-stukken (koppeling 101) op de vier poten van de tafel. Houd ongeveer 10 tot 15 cm aan vanaf de voet van de buis.
2. Aan de bovenzijde van de poten monteer je de 3-wegkniestukken (koppeling 128). Let op: schuif ze niet helemaal over de buizen. Kijk in één van de andere twee openingen totdat je de buis ongeveer 5 mm ziet doorsteken. Draai de 3-wegkniestukken nu vast met de inbusbouten.
3. Monteer in het midden van de twee onderste dwarsliggers (de korte buizen) een T-stuk (koppeling 101).
4. Plaats deze dwarsliggers vervolgens samen met de bovenste dwarsliggers tussen twee poten. Je hebt nu de twee zijanten van je tafel.
5. Bevestig de drie lange buizen tussen deze beide zijanten. Draai alle inbusbouten goed vast en het frame van je tafel is klaar!
6. Maak van hout een tafelblad. Zaag de planken op de gewenste maat en bevestig ze aan elkaar met een dwarsplank aan de onderzijde. Houd als maat voor de dwarsplanken de binnenmaat tussen de buizen aan.
7. Bevestig het tafelblad met kapbeugels en schroeven aan het frame en je tafel is klaar!
8. Monteer aan de voet van de vier poten eventueel nog een ronde voetplaat. Voor extra stabiliteit of om de tafel aan de ondergrond vast te kunnen schroeven.

* Indien zwaardere constructie nodig is, adviseren wij buizen van Ø42 mm te gebruiken. Let op dat dan ook alle koppelstukken in grotere diameter nodig zijn.